## DM005SH クイックスタート



#### お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料)

一般電話から 0800-2222-157 (無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491 (有料)

2010年3月第1版発行 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名: DM005SH 製造元: シャープ株式会社


© Disney



ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料) 一般電話から 0088-250-113 (無料)

DM005SH





TINSJA669AFZZ 10B 24.7 TR MK16 ①



あなたと、つながる。


~DM005SHのElegantな世界へようこそ~

本書は、このケータイの特長やおもな機能をご紹介する冊子です。 表面から裏面へ順に読み進めていただければ、このケータイの魅力 や可能性を感じていただける流れになっています。

さらに、もっとこのケータイの機能や操作を知りたいときは、ぜひ 巻末に記載している専用の携帯サイトや、取扱説明書をご活用くだ さい。このケータイが、さらにあなたとつながるはずです。



<sup>※</sup>ケータイをご使用の前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。
※掲載した商品写真は、イメージ画像であり、また印刷のため実際の色と異なる場合があります。





決められたことに従うの は、あたりまえ。ぜひ自分の 意思で、少し長くボタンを 押してください。音が出な くなるとともに、気遣いの 心とやさしさが広がりま す。大切なすべてのために。

メールだけで届くものもあ

る。メールのほうが届きや

すいこともある。でも声に

出すことでしか伝わらない

ものや、声に出して伝えた いことも…。そんな大切な 想いを、ココから。

知りたいこと、分からない こと、気になること。日々の 生活の中でも数多く遭遇す ることでしょう。そんなと きは、このボタン。あなたの 欲求や疑問に、すぐ応えて くれる、頼もしい存在です。

緒のその頼もしさ



- BRE GR 6E

1つ1つのマークには意味 がある。そしてボタンとの つながりもある。それらを 知り、しっかり見ることで、 あなたとこのケータイが、 もっとつながり、より豊か な関係が始まります。







暗い夜道、見えない鍵穴、急 な停電。一人のときは、特に 心細くなるもの。そんなと き、少し長くボタンを押し てみてください。それだけ

で、少しの明るさと安心感 が手に入ります。

レシーバー

\$ 2 x € 3 m 5 K 6 MN

# 8 m 9 wx

0 bt # s

マナーボタン




### 電源On

### ガイド機能(操作方法確認)

♥⇒「ツール」⇒♥⇒・○「文書・録音」⇒ 「ガイド機能」●♥●確認項目選択●♥



# 立ち上げる 目的を選ぶ



#### ショートカット

- SEE

4 of 5 x 6 mg

7 POES 8 TUN 9 WES

# +7 0 bt # s

888 (28 MB

⑧→機能/サービス選択→♥ 機能切替: (電學)(複数機能動作時)

### 基本操作

### モバイルウィジェット



# 最新情報にふれる 変化に気づく



€ BEER 6

1 2 2 4 3 0

4 ch 5 % 6 MN

7 POSE 8 11 9 WES

# +7 0 bt # s

888 (89 **6**8





メールあり

ON CHANGE

簡易留守録

設定中

S!アプリ



用件録音

メモリカード

取り付け中





SSL対応

画面表示中

アラーム

















未読メール


電波Off

モード設定中

®(長く)→マーク拡大表示→◆→ 選んだマークの意味表示

マーク




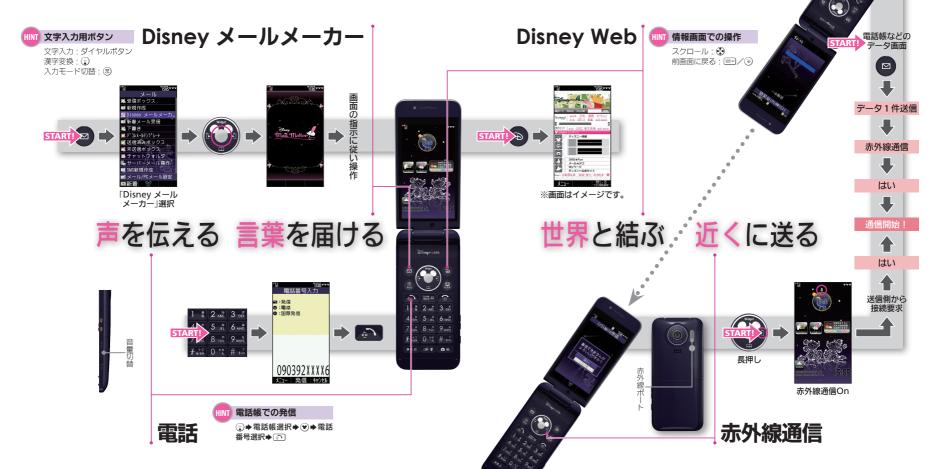





Disney キャラクターフォトメーカー

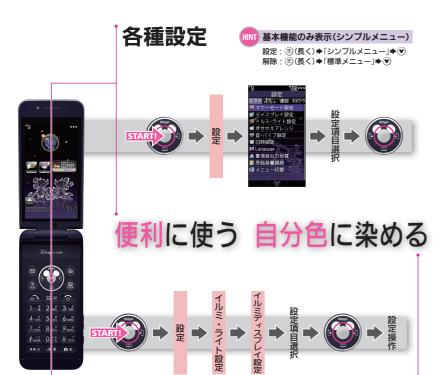

イルミディスプレイ設定

### その他の機能/サービス



ベールビュー (事章の)(長く)




**ハンドミラ**ー 「カメラ | ▶「ハンドミ





<mark>撮って家計簿</mark> 「ツール」**♪**「PIM・生



**カレンダー** 「ツール」**→**「PIM・生 活 | ▶ 「カレンダー |



「ツール」→「PIM・牛 活 | ▶ 「アラーム |



音Ⅰ▶「メモ帳Ⅰ



**ボイスレコーダー** 「ツール」**▶**「文書・録 音」▶「ボイスレコー



**歩数計** 「ツール」**◆**「時計・計 測|▶「歩数計|



「ツール」⇒「時計・計



**ストップウォッチ** 「ツール」**◆**「時計・ ウォッチI



「設定」●「本体・メモ リカード।⇒「セキュ リティ設定Ⅰ







**S!情報チャンネル** 「ニュース/エンタ メ I **▶** 「S!情報チャン ネル/お天気!

#### ▼すぐいまガイド(携帯サイト)





すぐいまガイドへGO!

パケット通信料が必要





http://disneymobile.jp/support/download (パソコン専用)

その他の情報メディア